

TF 卡程序升级

我司数采支持 TF 卡导出历史数据，首先准备一张 $8G \leq \text{内存} \leq 32G$ 的 TF 卡，如下图。



导出步骤分为“插卡时”和“升级程序”两部分。

首先要将厂家发来的 bin 文件，也就是程序升级文件利用电脑导入 TF 卡中。

插卡时

首先，把准备好的 TF 卡插在数采仪的 TF 卡卡槽上，此时会在屏幕出现一个 TF 卡的图标 (图 1-1 红色标记处)，如果图标带问号 ，说明未挂载或挂载文件系统失败，出现此类情况，请使用电脑将 TF 卡格式化成 FAT32 格式。

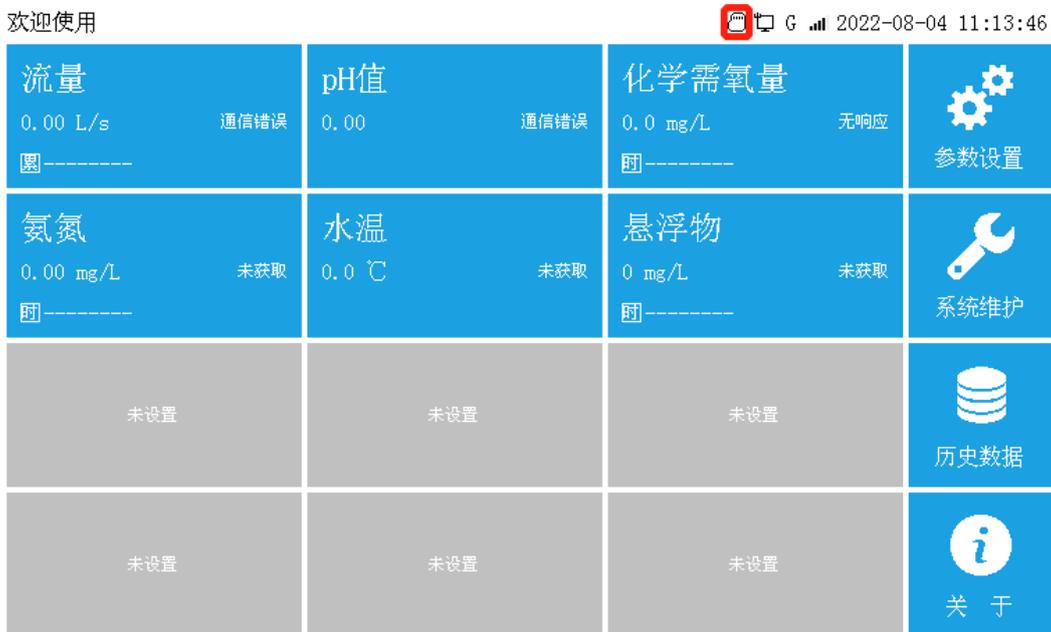


图 1-1

升级程序

欢迎使用

2023-02-07 14:06:25

流量 0.00 L/s 无响应 图-----	pH值 0.00 未获取	化学需氧量 0.0 mg/L 未获取 图-----	参数设置
采样器 未知 无响应	未设置	未设置	系统维护
未设置	未设置	未设置	历史数据
未设置	未设置	未设置	关于

系统维护

系统时间	用户密码	版权信息
系统状态	TF卡升级程序	系统重启
接口测试	触摸屏校准	运行日志
设备控制		

用户名

密 码

确认

确定从TF卡升级程序?

确定 取消